


Installation guide


ÆElement ANSI Lock

- (Eng) Installation guide
- (E) Guía de instalación
- (F) Guide d'installation
- (ZH) 安装指南

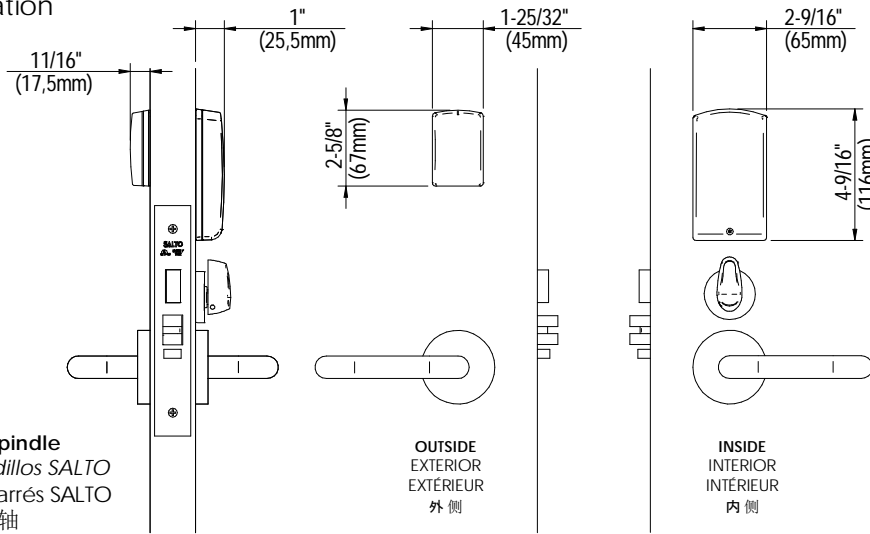

Only SALTO spindle
Solo cuadradillos SALTO
Seulement carrés SALTO
只限SALTO的轴

- * Only for door > 2-9/16" thickness.
- * Solo para puertas > 65mm de espesor.
- * Uniquement pour portes > 65mm d'épaisseur.
- * 只用于厚度超过2-9/16" 的门

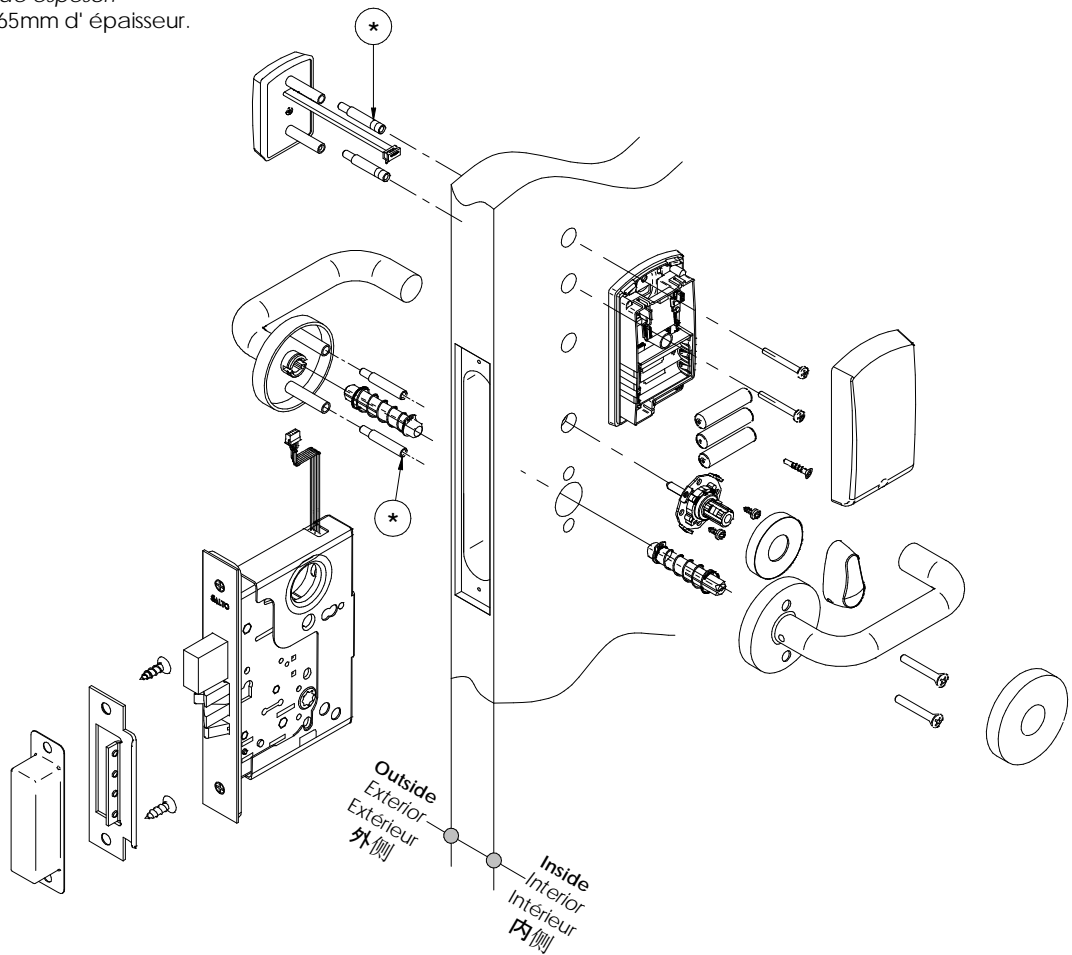

The mounting with other spindles voids the guaranty.
El montaje de otros cuadradillos anula la garantía.
Le montage d'autres carrés annule la garantie.
与其他轴安装在一起, 则保修无效。

NOTE: Screws and spindles are included in the box of the reader.
NOTA: Los tornillos y cuadradillos están incluidos en la caja del lector.
NOTE: Les vis et les carrés sont inclus dans la boîte du lecteur.
注意: 螺丝和把手是包含在读卡器的盒子里。

Recommendation for Customer's lever set installation on SALTO ÆElement.

See: 4MO01300

Recomendaciones para la instalación de manillas Cliente en SALTO ÆElement.

Ver: 4MO01300

Recommandation pour l'installation des béquilles client sur Salto ÆElement.

Voir: 4MO01300

有关客户的把手组安装在SALTO ÆElement上的建议, 请见: 4MO01300

Installation guide

Element ANSI Lock

1

2

3

Metal door
Puerta metálica
Porte métallique
金属门

INSIDE
INTERIOR
内侧

* CUT
凹槽

! The groove must be on the same side than the grub screw.
La ranura en el lado del prisionero.
La rainure doit être du côté de la vis.
凹槽必须与定位螺钉在同一侧。

4

5

REMOVE
QUITAR
RETIRER
拔掉

OUTSIDE
EXTERIOR
外侧

INSIDE
INTERIOR
内侧

6

Screw driver
螺丝起子
PZ2

6

Aligned
OUTSIDE & INSIDE
Alinear
EXTERIOR - INTERIOR
Aligner
EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR
外侧与内侧对齐

7

LR03

! Fasten with screw to keep it aligned
Fijar tornillo para mantener el alineamiento
Fixant le vis pour maintenir l'alignement
用螺钉固定，以保持其对齐。

8

READER CABLE
CABLE LECTOR
读卡器电线

! WIRELESS CABLE*
无线电线*
*Only available in AE9W model
*仅在AE9W型号中提供

LOCK CABLE
CABLE CERRADURA
锁电线

9

!

(Eng) AT THIS POINT DO NOT CLOSE THE DOOR. PROGRAM THE LOCK FIRST

(E) NO CIERRE LA PUERTA. PROGRAMAR ANTES LA CERRADURA

(F) NE PAS FERMER LA PORTE DE PROGRAMMER LA SERRURE

(ZH) 在这里，不要关门，先对锁进行编程

! Follow user manual.
遵照使用手册

10

11

Screw driver
Torx T10 TAMPER
螺丝起子TORX T10 TAMPER